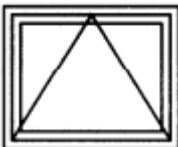
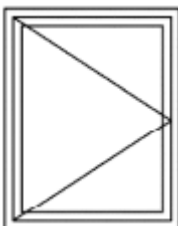
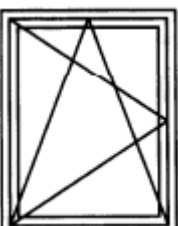
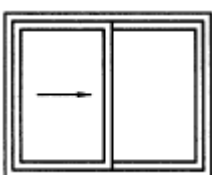
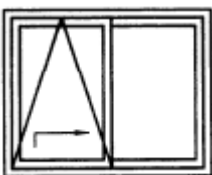


- ZAŁĄCZNIK -

Sposoby i kierunki otwierania okien z PCV

Poniżej przedstawiamy przykładowe rysunki okien wraz z objaśnieniami graficznych oznaczeń sposobu ich otwierania pochodzącymi z normy PN-EN 12519:2007.

Schemat okna z graficznym oznaczeniem sposobu otwierania	Opis oznaczenia zgodnie z PN-EN 12519:2007
	Oszklenie stałe oznaczone symbolem F
	Okno stałe oznaczone symbolem FF
	Okno uchylne oznaczone symbolem U
	Okno rozwierane oznaczone symbolem R
	Okno uchylno-rozwierane oznaczone symbolem RU
	Okno przesuwne poziomo z boczną kwaterą nieotwieraną
	Okno uchylno-przesuwne z boczną kwaterą nieotwieraną